

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Цветной видеодомофон

Модель DRC-4G



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd



- Благодарим за приобретение продукции COMMAX.
- Перед работой с оборудованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией (особенно с мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией прибора.



Содержание


1. Введение.....	2
2. Рекомендации по обеспечению безопасности.....	3
3. Описание.....	5
4. Подключение и установка.....	7
5. Комплектация.....	8
6. Спецификация.....	9



1. Введение

Имеется возможность регулирования направления обзора камеры (вверх-вниз, вправо-влево). Номер модели указан на нижней стороне устройства. Его следует записать в предназначенное для этого поле (ниже). При обращении в службу технической поддержки COMMAX Вам понадобится назвать этот номер.

Номер модели



Серийный номер



Во избежание поражения электрическим током или возгорания не следует подвергать устройство воздействию влаги.



Символ предупреждает пользователя о наличии внутри устройства высокого напряжения, которое может представлять угрозу здоровью или жизни пользователя.



Символ информирует пользователя о наличии в инструкции по эксплуатации важных рекомендаций по использованию и обслуживанию устройства.



ВНИМАНИЕ



НЕ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ СТЕНКИ КОРПУСА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!



2. Рекомендации по обеспечению безопасности

▲ **Дополнительные принадлежности:** Падение устройства может стать причиной травмы находящихся вблизи людей и/или привести к выходу устройства из строя. При монтаже устройства необходимо четко соблюдать все требования производителя и использовать монтажные принадлежности, рекомендованные им.

▲ **Попадание влаги и посторонних предметов в корпус:**

Запрещается проталкивать какие-либо объекты внутрь корпуса устройства через отверстия. При этом может произойти касание к контактам, находящимся под напряжением, что может привести к короткому замыканию, воспламенению или поражению электрическим током. Запрещается проливать жидкости любого типа

▲ Дополнительные принадлежности: Падение устройства может стать причиной травмы находящихся вблизи людей и/или привести к выходу устройства из строя. При монтаже устройства необходимо четко соблюдать все требования производителя и использовать монтажные принадлежности, рекомендованные им.


▲ Попадание влаги и посторонних предметов в корпус:

Запрещается проталкивать какие-либо объекты внутрь корпуса устройства через отверстия. При этом может произойти касание к контактам, находящимся под напряжением, что может привести к короткому замыканию, воспламенению или поражению электрическим током. Запрещается проливать жидкости любого типа на устройство.

▲ Грозозащита: В целях обеспечения дополнительной защиты оборудования рекомендуется в случае грозы или при продолжительном его простаивании удалить вилку питания из розетки и разъединить антенну или кабельную систему. Это предотвратит повреждение оборудования при ударе молнии или в случае возникновения бросков напряжения. Если в Вашей местности часто бывают грозы, рекомендуется установить дополнительные молниезащитные устройства (ограничители бросков электропитания) для кабелей и линий питания.



3. Описание

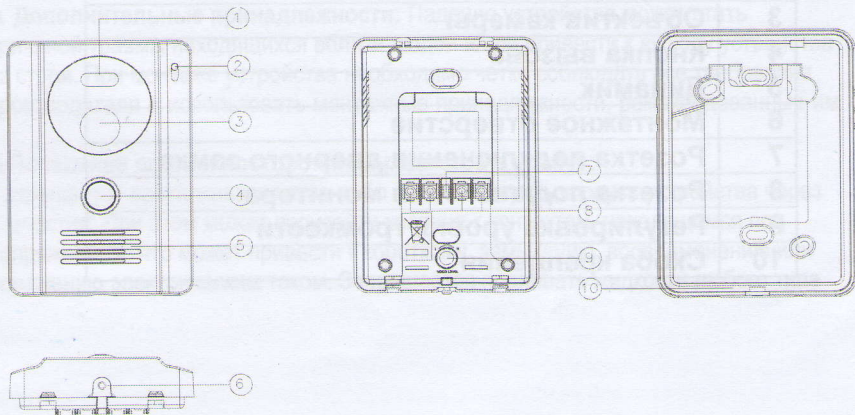


1	Индикатор
2	Микрофон
3	Объектив камеры
4	Кнопка вызова
5	Динамик
6	Монтажное отверстие
7	Розетка подключения дверного замка
8	Розетка подключения монитора
9	Регулировка уровня громкости
10	Скоба крепления




4. Подключение и установка


- 1 Установите скобу крепления на стену (Рис. 1)
- 2 Подключите кабель монитора к соответствующим контактам на тыльной стороне камеры (Провода №1, 2, 3, 4) (Рис. 2).
(#1:Голос, #2:Заземление, #3:Питание постоянного тока 12В, #4:Видео)
- 3 Подключите кабель открытия двери к соответствующим контактам на тыльной стороне камеры. (Рис. 2)
4. Затяните болты на нижней стороне камеры (Рис. 1).

[FIG-1]

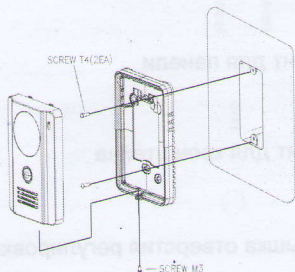


[FIG-2]

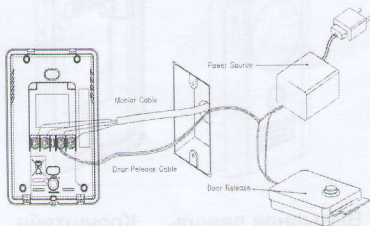


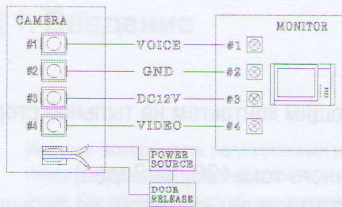

5. Комплектация



Вызывная панель



Кронштейн



Винт для панели



Винт для кронштейна



Крышка отверстия регулировки громкости



6. Спецификация

Наименование модели	DRC-4G				
Номинальное напряжение	Постоянный ток 12В, подается с монитора				
Кабели	Полярный, 4-проводный (к монитору) / 2-проводный (к замку)				
ТВ стандарт	PAL или NTSC				
Тип матрицы	C-MOS				
Аудиоканал	Полный дуплексный				
Минимальная яркость	0.1 люкс до 300 мм перед камерой (с подсветкой)				
Подсветка	Светодиод (белый)				
Эффективный угол обзора	По горизонтали 82°, по вертикали 66.5°				
Регулирование угла направления обзора	Зафиксирован 6° вверх				
Температура окружающей среды	От -10°C до +40°C				
Вес (г)	300				
Размеры(мм)	101 x 142 x 32				
Дальность связи	Диаметр(мм)	0.5	0.65	0.8	1
	Дистанция(м)	28	50	70	115

COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540-550 Fax.; +82-31-745-2133
Web site : www.commax.com
PM104G00003D